


Gebrauchsanweisung

Thermostatventil¹

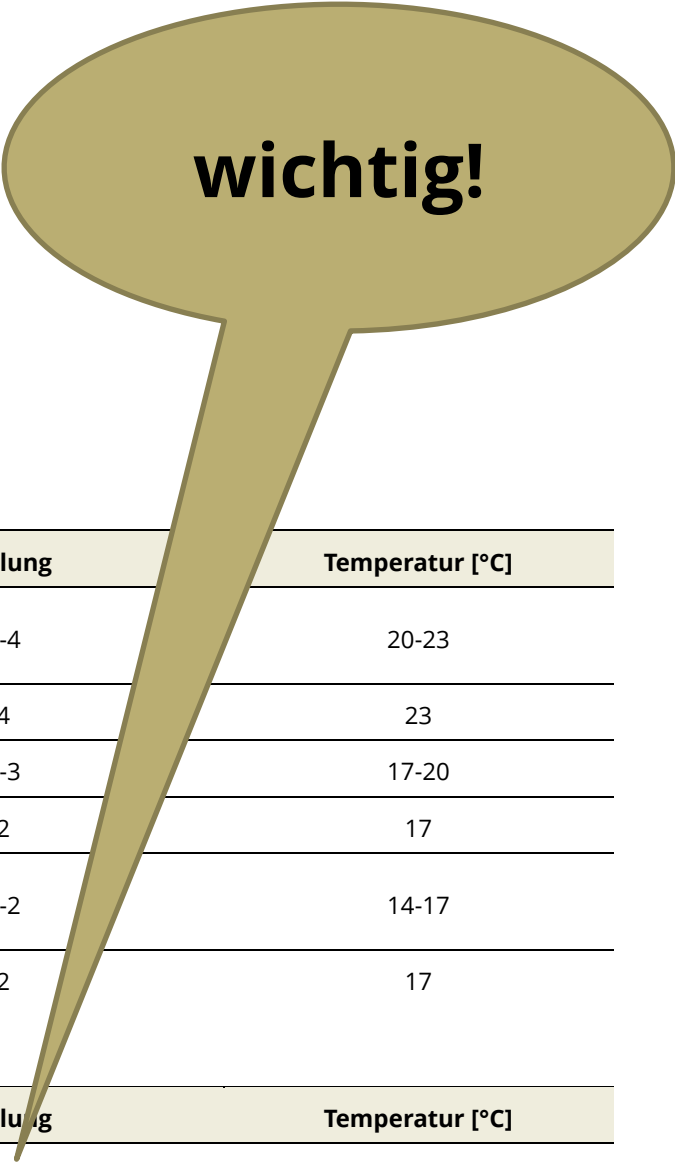

Einstellungen

Während der Heizperiode

Raum	Stellung	Temperatur [°C]
Wohnzimmer Küche	3-4	20-23
Badzimmer	4	23
Kinder-, Arbeitszimmer	2-3	17-20
Schlafzimmer	2	17
Eingang Treppenhaus/ Flur	1-2	14-17
Restliche Zimmer	2	17

ausserhalb der Heizperiode (Sommer)

Raum	Stellung	Temperatur [°C]
Alle Räume	5	

Weitere Informationen auf der Rückseite

¹ Quelle: <https://www.energie-umwelt.ch/definitionen/1133-thermostatventil> (2020_11_06)

Funktion

Das ist kein einfacher Heizkörperhahn: In seinem dicken Einstellkopf verbirgt sich ein Mechanismus, der sich je nach Raumtemperatur ausdehnt oder zusammenzieht. Deshalb kann man mit solch einem Ventil die Temperatur jedes Zimmers individuell und optimal regeln. Es wird eine Position gewählt, die im Allgemeinen von 1 (am wenigsten warm) bis 5 (am wärmsten) reicht. Die Frostschutz-Stellung * befindet sich vor der Einstellung "0" (vollständig geschlossen).

Bei richtiger Benutzung ermöglicht das Thermostatventil Energieeinsparungen, denn es schliesst sich automatisch, wenn zusätzlich zur Heizung Wärme in den Raum gelangt: z.B. Sonneneinstrahlung durchs Fenster, Ofen, Cheminée. Vergisst man aber, es beim Lüften zu schliessen, reagiert das Ventil auf die kühlere Temperatur und lässt den Heizkörper auf Hochtouren laufen.

Einstellung ausserhalb der Heizperiode (Sommer)

Es wird empfohlen, die Thermostatventile im Sommer **auf maximalen Durchfluss (5)** zu stellen, um den Dehnungsmechanismus zu entspannen (vergewissern Sie sich dabei, dass die Heizung auch ausgeschaltet ist).